
ISO Conversion Fittings

Female BSPP to Male NPT Adapter

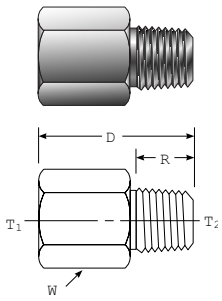

Parker Part No.	BSPP Thread T_1	NPT Thread T_2	W Hex	D (in.)	R (in.)	Working Pressure			
						Brass		Stainless Steel	
						PSI	Bar	PSI	Bar
2R-2 RA	1/8-28	1/8-27	9/16	1.09	.38	3200	220	6100	420
4R-4 RA	1/4-19	1/4-18	3/4	1.50	.56	3300	230	6200	430
6R-6 RA	3/8-19	3/8-18	7/8	1.49	.56	2600	180	5000	340
8R-8 RA	1/2-14	1/2-14	1 1/8	1.88	.75	2400	160	4600	320
12R-12 RA	3/4-14	3/4-14	1 5/16	2.00	.75	2300	160	4300	300
16R-16 RA	1-11	1-11 1/2	1 5/8	2.28	.94	2200	150	4100	280

Used to connect a male BSPP and a female NPT threaded component.