
# MPI™ Medium Pressure Fittings

## XHT7
### 37° Flare to MPI™ Tube Stub




| Parker Part No. | Inches | | | | | Working Pressure (PSIG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 37° Flare Adapter Size | MPI™ Tube Stub | A | T Thread | W Hex | |
| 4-4 XHT7 | 1/4 | 1/4 | 2.24 | 7/16 - 20 | 1/2 | 15,000 |
| 4-6 XHT7 | 1/4 | 3/8 | 2.47 | 7/16 - 20 | 1/2 | 15,000 |
| 6-4 XHT7 | 3/8 | 1/4 | 2.37 | 9/16 - 18 | 5/8 | 12,500 |
| 6-6 XHT7 | 3/8 | 3/8 | 2.60 | 9/16 - 18 | 5/8 | 12,500 |
| 6-8 XHT7 | 3/8 | 1/2 | 2.87 | 9/16 - 18 | 5/8 | 12,500 |
| 6-9 XHT7 | 3/8 | 9/16 | 2.93 | 9/16 - 18 | 5/8 | 12,500 |
| 8-6 XHT7 | 1/2 | 3/8 | 2.77 | 3/4 - 16 | 13/16 | 12,500 |
| 8-8 XHT7 | 1/2 | 1/2 | 3.04 | 3/4 - 16 | 13/16 | 12,500 |
| 8-9 XHT7 | 1/2 | 9/16 | 3.10 | 3/4 - 16 | 13/16 | 12,500 |

Add “-Z6” to part number for part assembled with preset ferrules and nuts.
Dimensions in inches are for reference only, subject to change.

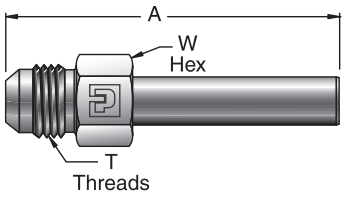



Tel: +45 63 12 83 00 | Email: ps@hymatik.com | www.hymatik.com | Hvidkaervej 27a, DK-5250 Odense SV, Denmark